

# NÁVOD TELESKOPICKÉ ŠTAFLE GARLIST TL- 1616 TL- 0038 TL- 0505 TL- 5656



## **Rozložení**

Odepněte látkový pás okolo žebříku.

Žebřík postavte na rovný a tvrdý podklad.

Nohou stoupněte na spodní nášlapný stupeň. Uchopte teleskopické tyče a tahem vzhůru postupně po jednom vysuňte do požadované délky.

Ujistěte se, že jsou všechny segmenty nášlapných stupňů žebříku zajištěny.

Všechny pojistky musí být zacvaknuty nebo by mohlo dojít k úrazu nebo smrti.

Při práci nikdy nepoužívejte tři nejvyšší příčky žebříku! Hrozí také nebezpečí úrazu.

## **Částečné vysunutí žebříku**

Opakujte krok 1-3 výše..

Žebřík vysouvejte tím, že ho začnete vysouvat tahem vzhůru na obou stranách.

Opakujte krok 2 do požadované výšky. Žebřík vždy vysouvejte od spodních příček směrem nahoru.

Ujistěte se, že je vše pevně zajištěno.

Při práci nikdy nepoužívejte tři nejvyšší příčky žebříku! Hrozí poškození a také nebezpečí úrazu.

## **Složení žebříku**

Zkontrolujte, že žebřík není znečištěn (aby nedošlo k poškození skládacího mechanismu).

Dále zkontrolujte že je postaven na zpevněném a rovném povrchu.

Nohou sešlápněte spodní příčku.

Na spodních druhých příčkách žebříku najdete dvě pojistky.

Po jedné pojistky povolte, zatímco budete ze spodu držet lištu, která je výše.

Lišta, která je výše se uvolní a můžete ji pomalu položit, tento krok se opakuje, na obou stranách, dokud není žebřík celý složen.

Nakonec žebřík zajištěte látkovým pásem.


## **Pozor!**

Ujistěte se, že je žebřík umístěn na zpevněném a rovném povrchu.

Chodidlem sešlápněte spodní příčku.

Nohou stoupněte na spodní nášlapný stupeň. Uchopte teleskopické tyče a tahem vzhůru postupně po jednom vysuňte žebřík.

Ujistěte se, že jsou všechny příčky důkladně zajištěny. Všechny pojistky musí být zacvaknuty nebo by mohlo dojít k úrazu nebo smrti.

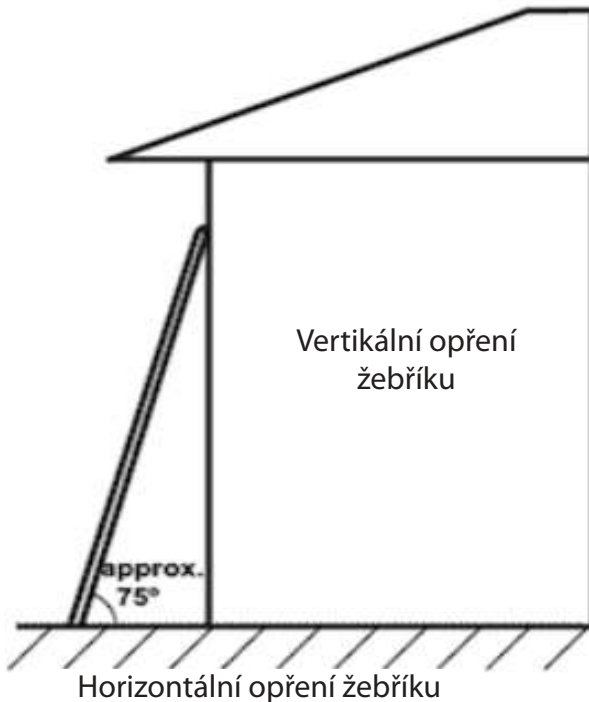

### **UPOZORNĚNÍ / VÝSTRAHY**

Žebřík nesmí být opřen o stěnu v úhlu větším než 75°.

Před použitím žebříku se ujistěte, že je pečlivě zajištěn, aby nedošlo ke zranění.

Žebřík nepoužívejte pokud je jakkoli poškozen.

Udržujte žebřík čistý, aby nedošlo k omezení funkčnosti (nefunkčnost západek a pojistek).

Maximální nosnost je 150 Kg.

Nepřekračujte maximální nosnost.

Vždy věnujte plnou pozornost sestavování i rozkládání žebříku.

Žebřík vždy používejte na zpevněném a rovném povrchu.

Vždy mějte na sobě vhodné pracovní oblečení a obuv.

Žebřík není určen pro děti do 15ti let.

Děti od 15ti do 18 let smí žebřík používat pouze pod dohledem starší osoby.

### **Pokyny k údržbě**

Neskladujte žebřík v rozloženém stavu.

Pečlivě zajištěte a upevněte žebřík při transportu.

Udržujte žebřík čistý.

### **Likvidace**

Veškerý obalový materiál zrecyklujte dle platných norem.

Pokud budete chtít žebřík vyhodit, použijte pro to sběrný dvůr.