



NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Garlist DKV-03

dřevěná kárka / dvoukolák



DKV-03

MODEL

26"

KOLA

6

KROKŮ MONTÁŽE

DŘEVO

KORBA

www.garlist.cz

Seznam dílů


Kontrola obsahu balení před zahájením montáže

1**Rám korby****2****Dřevěná korba****3****Dvě kola 26"****4****Levý boční rám****5****Pravý boční rám****6****Podpěrné nohy****7****Madlo****8****Spojovací materiál****OBSAH SÁČKU**

- 6 sad: šroub M6×35, plochá podložka, pružná podložka a šestihranná matice.
- 4 sady: příchytka ve tvaru „V“, šroub M6×30, plochá podložka a samojistná matice.

Montáž

Kroky A-C: upevnění korby a bočních rámu

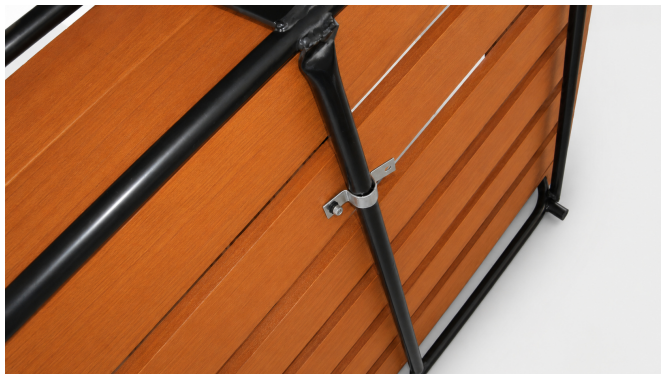

A Upevnění dřevěné korby

Vložte dřevěnou korbu do rámu korby. Pomocí přichytek ve tvaru „V“, šroubů M6×30, plochých podložek a samojistných matic upevněte korbu k rámu.



B Montáž levého bočního rámu

Připevněte levý boční rám pomocí šroubů M8×35, plochých podložek, pružných podložek a šestihranných matic.



C Montáž pravého bočního rámu

Stejným způsobem jako v kroku B připevněte k vozíku pravý boční rám.

A

DŘEVĚNÁ KORBA

B

LEVÝ RÁM

C

PRAVÝ RÁM

Montáž - dokončení

Kroky D-F: podpěrné nohy, kola a madlo



D Montáž podpěrných nohou

Přišroubujte k vozíku podpěrné nohy.



E Montáž kol

Připevněte k vozíku obě kola.



F Montáž madla

Připevněte k vozíku madlo pomocí šroubů M6×35, plochých podložek, pružných podložek a šestihranných matic.

D

PODPĚRNÉ NOHY

E

OBĚ KOLA

F

MADLO